



# PLASTIC HARDWARE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

## CONTENTS

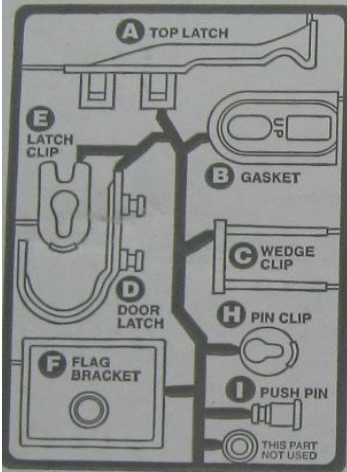

G RED FLAG

Fig. 1

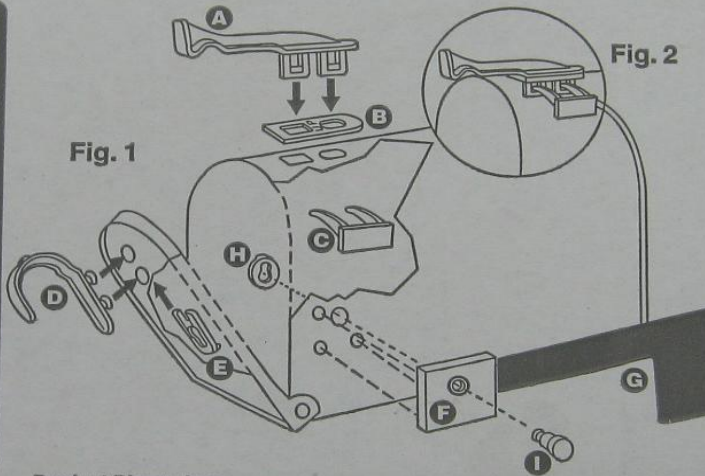

Product Dimensions:  
(with latches and flag installed)  
20 1/4"L x 9 3/4"H x 6 3/4"W

### Instructions

1. Place and hold gasket (B) over the shaped slots in top of mailbox as in diagram. Insert top latch (A) through matching shaped slots in gasket and top of mailbox and secure with wedge clip (C). See figure 2.
2. Insert door latch (D) through holes in front of door. Secure with latch clip (E).
3. Insert flag (G) in bracket (F) and align with holes in mailbox. With bracket locator pins inside same patterned mailbox holes, press push pin (I) firmly into mailbox. Secure with pin clip (H).
4. Mailbox is now ready for installation on post.

**NOTE: CUSTOMERS ARE REQUIRED TO CONTACT THE LOCAL POST OFFICE BEFORE INSTALLING THE MAILBOX TO ENSURE ITS CORRECT PLACEMENT AND HEIGHT AT THE STREET. GENERALLY, MAILBOXES ARE INSTALLED AT A HEIGHT OF 41-45 IN. FROM THE ROAD SURFACE TO INSIDE FLOOR OF THE MAILBOX OR POINT OF MAIL ENTRY (LOCKED DESIGNS) AND ARE SET BACK 6-8 IN. FROM FRONT FACE OF CURB OR ROAD EDGE TO THE MAILBOX DOOR**

### Instructions

1. Placer et immobiliser le joint d'étanchéité (B) sur les rainures du dessus de la boîte aux lettres, tel qu'illustré. Insérer le verrou supérieur (A) dans les rainures correspondantes du joint et du dessus de la boîte, puis fixer en place avec la pince-clef (C). Voir la Figure 2.
2. Insérer le verrou de porte (D) dans les trous à l'avant de la porte. Fixer en place avec la pince de verrou (E).
3. Insérer le drapeau (G) dans l'attache (F), puis aligner avec les trous de la boîte aux lettres. Une fois les tiges de l'attache introduites dans les trous correspondants de la boîte aux lettres, enfoncer la goupille-poussoir (I) dans la boîte. Fixer en place avec la pince pour tige (H).
4. La boîte aux lettres peut maintenant être fixée au poteau.

**REMARQUE: LES CLIENTS ONT L'OBLIGATION DE COMMUNIQUER AVEC LE BUREAU DE POSTE LOCAL AVANT D'INSTALLER LA BOÎTE AUX LETTRES, AFIN DE S'ASSURER DE SON PLACEMENT ET DE SA HAUTEUR APPROPRIÉS. LES BOÎTES AUX LETTRES SONT HABITUELLEMENT INSTALLÉES À UNE HAUTEUR DE 104-114 CM (41-45 PO) DE LA SURFACE DE LA ROUTE JUSQU'À LA BASE INTÉRIEURE DE LA BOÎTE AUX LETTRES OU AU POINT D'INTRODUCTION DU COURRIER (BOÎTES VERROUILLÉES). ELLES SONT AUSSI PLACÉES À UNE DISTANCE DE 15-20 CM (6-8 PO) ENTRE LE REBORD AVANT DU TROTTOIR OU LE BORD DE LA ROUTE ET LA PORTE DE LA BOÎTE.**

### Instrucciones

1. Ponga y sostenga la junta (B) sobre las ranuras formadas sobre el buzón como en el diagrama. Inserte el pestillo superior (A) a través de las ranuras formadas en la junta y la parte superior del buzón y sostenga con la fijación de cuña (C). Consulte la Figura 2.
2. Inserte el pestillo de la puerta (D) a través de los agujeros por delante de la puerta. Sostenga con la fijación del pestillo (E).
3. Inserte el banderín (G) en el soporte (F) y alinee con los agujeros del buzón. Con los pasadores localizadores del soporte dentro de los agujeros del buzón con el mismo diseño, presione el pasador (I) firmemente dentro del buzón. Sostenga con la fijación del pasador (H).
4. Ahora está listo el buzón para instalarlo en el poste.

**NOTA: SE EXIGE A LOS CLIENTES PONERSE EN CONTACTO CON LA OFICINA LOCAL DE CORREOS ANTES DE INSTALAR EL BUZÓN PARA COMPROBAR SU COLOCACIÓN Y ALTURA CORRECTAS CON RESPECTO A LA CALLE. POR LO GENERAL, LOS BUZONES SE INSTALAN A UNA ALTURA DE 104-114 CM (41-45 PULGADAS) DE LA SUPERFICIE PAVIMENTADA HASTA LA PARTE INFERIOR DEL BUZÓN O EL PUNTO DONDE ENTRA LA CORRESPONDENCIA (DISEÑOS CON LLAVE), QUEDANDO LA PUERTA DEL BUZÓN A 15-20 CM (6-8 PULGADAS) DE LA GRILLA DE LA ACERA O EL BORDE DEL CAMINO.**